


Краткое руководство по подготовке регистратора ST-HVR-V04050 к работе

Первичная настройка регистратора через локальный интерфейс устройства

После распаковки регистратора, устанавливаете HDD в подготовленное для него место и закрепляете винтами, идущими в комплекте. После подключаете к регистратору монитор, сетевой кабель, проводную мышь и блок питания. По умолчанию к регистратору можно подключить 4 аналоговых и 2 цифровых камеры.

1. После включения регистратора выдается запрос на «Выбор языка»;


- Выбираете нужный язык и нажимаете кнопку «ОК»

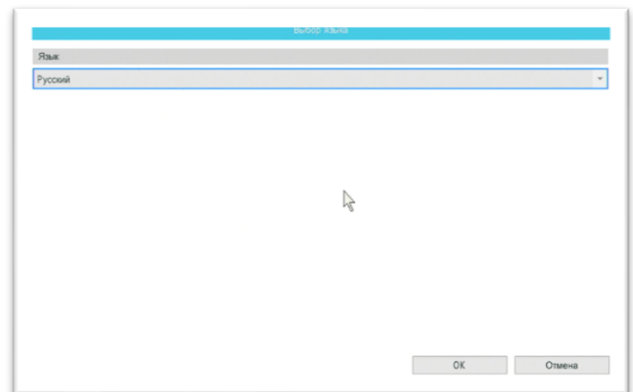

(1)

2. Запуск «Мастера установки» и добавление в мобильное приложение;


- Для добавления в мобильное приложение смотрите **«Руководство по добавлению в мобильное приложение Guard Viewer»**;
- Ставите отметку «Запустить Мастера установки» и нажимаете кнопку «Следующий»;

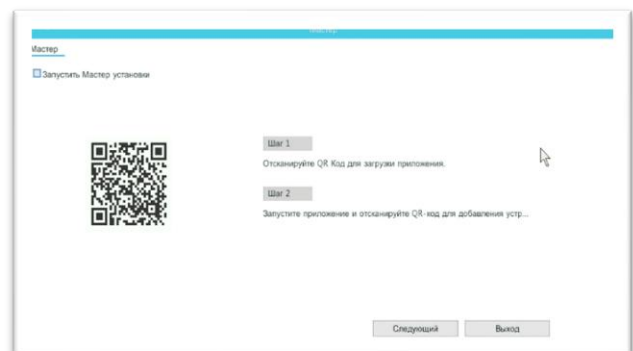

(2)

3. Задание пароля учетной записи;


- Для задания своего пароля от учетной записи вводите пароль администратора в первую строку (по умолчанию «12345»);
- Ставите отметку «Изменить пароль»;
- Вводите свой пароль, состоящий не менее чем из восьми символов в строке «Пароль»;
- Вводите его повторно в строке «Подтвердить» и нажимаете кнопку «Следующий»;

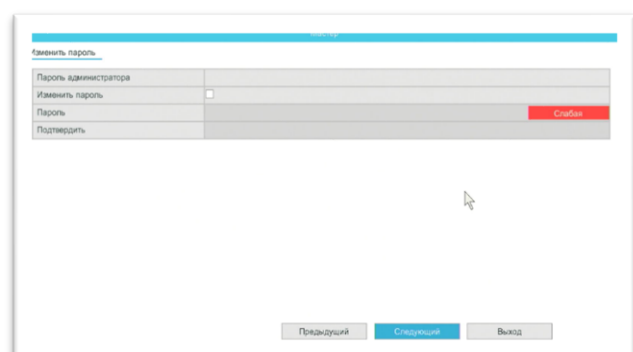

(3)

4. Настройка времени:


- Выбираете нужный часовой пояс, если требуется, то редактируете время и дату вручную в поле «Системное время»;
- После настройки жмете кнопку «Следующий»

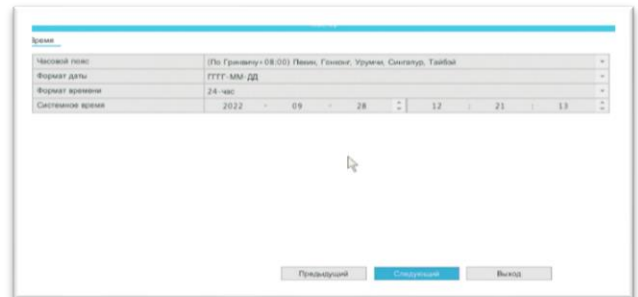

(4)

5. Настройка сетевых параметров:

- Включить DHCP, устройство получит все данные сети автоматически;
- Задать параметры вручную, указав IP адрес, маску подсети, шлюз вашей сети в которой будет находиться оборудование (параметры указаны для примера);
- После настройки параметров жмете кнопку «Следующий»;

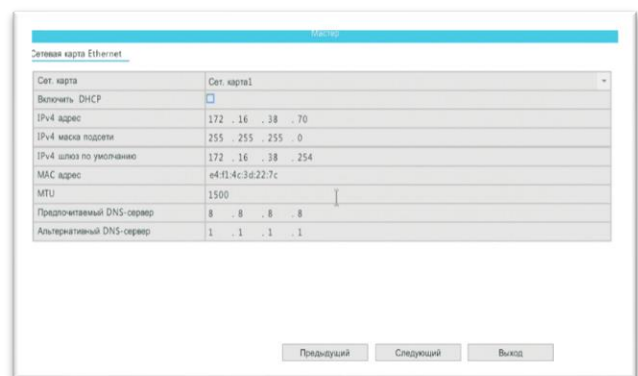


(5)

В режиме DHCP, при перезагрузке, оборудование может получить новый IP адрес. Для более корректной работы рекомендуем задавать параметры вручную.

6. Добавление IP камер:

- Если камеры работают и подключены к сети и предварительно настроены, то автоматически произойдет поиск;
- Можете выбрать из списка нужные или все камеры и добавить при помощи кнопки «Добавить»;
- Если камеры отключены, то добавить можно потом, нажимаете кнопку «Следующий»


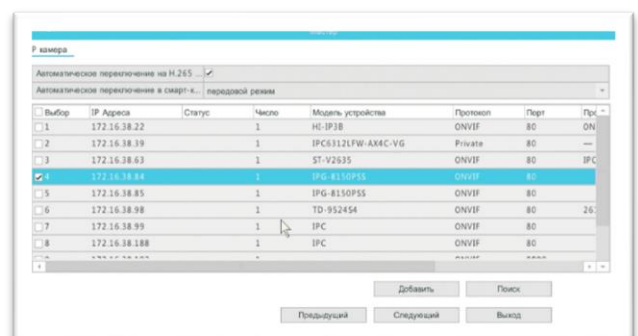


(6)

Для добавления IP камер воспользуйтесь «Руководством ST-HVR-V04050 по добавлению IP видео камер»

7. Настройка Расписания записи с камер:


- Выбираете нужный пункт (обозначен цветом) и методом протягивания выстраиваете расписание записи видео, нажимаете «Применить»;
- Выбираете следующий канал в «Выбор канала» и повторяете действия;
- Для более детальной настройки расписания, нажмите «Редактировать» и произведите настройки согласно вашему предпочтению;

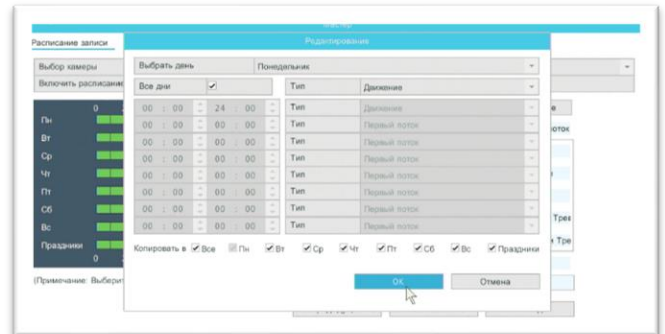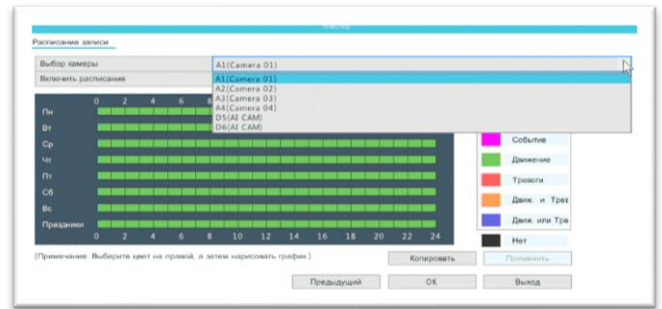

(7)

8. Смена каналов для подключения большего количества IP камер:

- Заходите в главное меню регистратора;
- Во вкладке «Камера» заходите в «Тип камеры»;
- Отмечаете нужное количество цифровых каналов или сразу все, нажимаете «Сохранить». Далее регистратор перезагрузится с новыми параметрами.

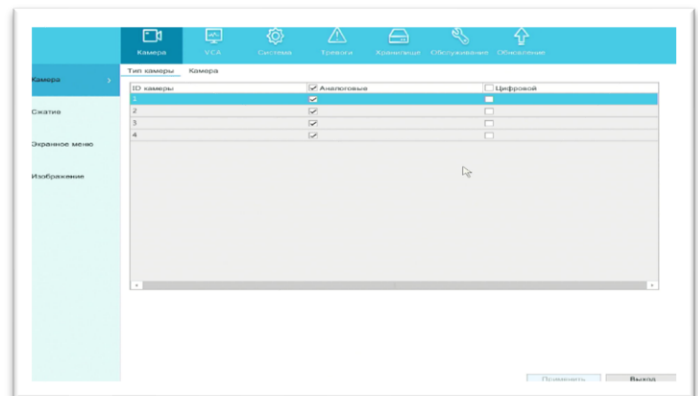


(8)

Первичная настройка регистратора через веб-интерфейс устройства

Для входа в веб-интерфейс нужен IP адрес устройства (по умолчанию 192.168.0.100). Для поиска устройства на ПК воспользуйтесь утилитой Guard Tools ([скачать](#)), смотрите инструкцию «**Руководство программного обеспечения для ПК Guard Tools 2.0**». Для корректного отображения страницы пользуйтесь браузером Internet Explorer.


1. После запуска веб-интерфейса устройства, в форме ввода укажите данные для входа (указаны в паспорте устройства)

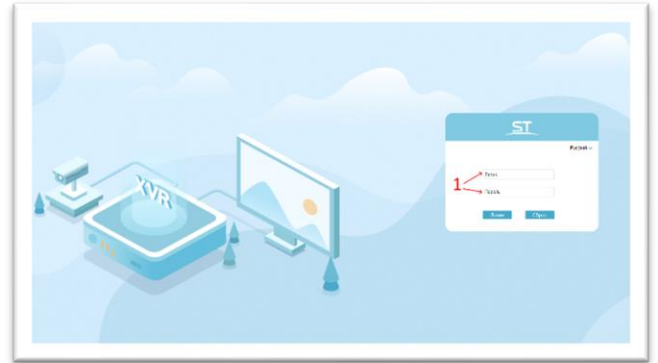

(1)

2. После входа в веб-интерфейс идет запрос на смену пароля (можете поменять или оставить по умолчанию, нажав на крестик):


- 2.1) В первую строку вводите пароль по умолчанию;
- 2.2) Во вторую и третью строку вводите новый пароль, нажимаете «ОК»;

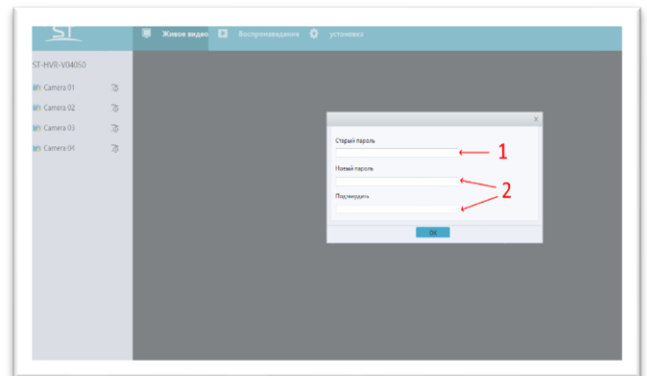

(2)

3. Для подключения цифровых камер в количестве больше 3х, произведите смену каналов:

- 3.1) Переходите в пункт «Установки»;
- 3.2) Далее выберите пункт «Камера»;
- 3.3) Отмечаете нужное количество цифровых каналов или сразу все, нажимаете «Сохранить». Далее регистратор перезагрузится с новыми параметрами.

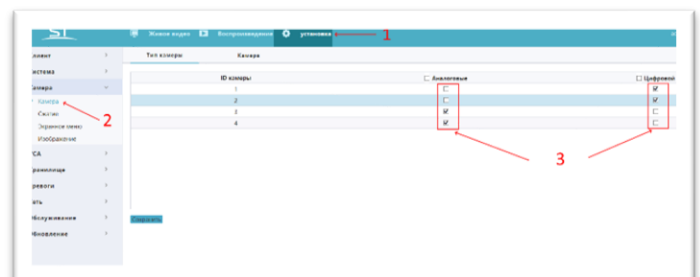


(3)

4. Произведите настройку сетевых параметров (если требуется):

4.1) Выберите пункт «TCP/IP» во вкладке «Сеть»;

4.2) Впишите параметры сети, в которой будет находиться оборудование или включите DHCP (рекомендуем ручную настройку);

4.3) Для стабильного выхода в сеть Интернет, можете указать DNS-сервера, как на рисунке;

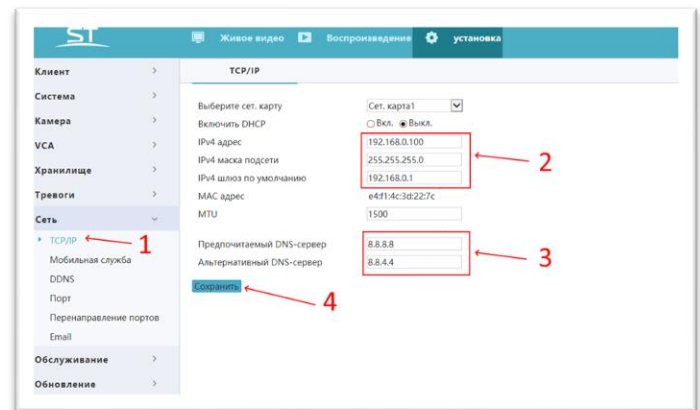

(4)

Для добавления IP камер смотрите инструкцию [«Краткое руководство ST-HVR-V04050 по добавлению IP видео камер»](#)