

Необходимые приготовления:

ST-MP400/7 вызывная панель скоммутирована с монитором (домофоном), есть питание.

ST-P300 запитана от БП или по POE-питанию.

Наличие Мастер карт А и D, а также рабочих карт/ключей пропуски.

Описание и расположение.

В комплекте вызывной панели есть две **синих** IC-карты и три IC-карты **черные**. Синие обозначены как Мастер карта **A** – для **добавления** карт-ключей и Мастер карта **D** – для **удаления** карт-ключей. Черные - это рабочие ключ-карты пропуски.



Рис. 1

На задней стороне каждой панели есть кнопка «**Настройка**» (**SET**).

У панели P300 доступ прикрыт монтажной пластиной.

У панели MP400/7 доступ закрыт резиновой заглушкой. Рядом с кнопкой дополнительно есть индикатор LED.



Рис. 2

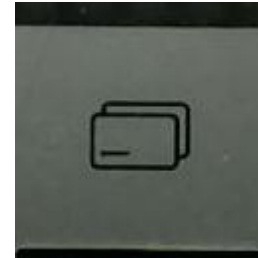


Рис. 3

Пиктограммы места считывателя IC-карт на лицевой стороне вызывной панели:



ST-P300



MP400/7

Действия и звуковое (световое) подтверждение.

Кнопка «**Настройка**» нужна для запоминания Мастер-карт и для записи и удаления карт-ключей. Цикл работает следующим образом -: короткое нажатие – короткий звуковой сигнал «ПИК» и через три секунды – длинный «ПИИИК» (+ мигание красного LED у MP400/7) и в течении тридцати секунд панель будет ждать действий от пользователя, когда время выйдет – прозвучит два быстрых коротких сигнала «ПИК» «ПИК» - режим настройки выключится.

Добавление мастер-карт. Мастер-карта обозначает для панели начало и конец цикла действий добавления (**Мастер-А**) или удаления (**Мастер-Д**) ключей. Для назначения соответствующих карт требуется:

1. **Короткое** нажатие кнопки **настройки**, раздастся короткий «ПИК», потом длинный «ПИИИК»
2. после поднести IC-карту-**А** – длинный «ПИИИК» - подтверждение считывания,
3. далее поднести IC-карту-**Д** – длинный «ПИИИК» - подтверждение считывания,
4. и снова поднести IC-карту-**А** – два быстрых, коротких «ПИК», «ПИК» - завершение цикла настройки.

Добавление карт-ключей. Карта-ключ требуется для открытия замка вызывной панели. Одна карта-ключ может работать на нескольких вызывных панелях при условии, что она зарегистрирована на каждой. Порядок записи/добавления карт-ключей в память вызывной панели:

1. Прикоснуться к считывателю IC-карт **Мастер-картой А** - два длинных «ПИИИК», «ПИИИК» - подтверждение начала ожидания записи карт,
2. потом коснуться считывателя **рабочей** ключ-картой (**черной**) – один длинный «ПИИИК» - запись прошла успешно,
3. повторить пункт №2, если требуется добавить несколько карт-ключей,
4. снова коснуться **Мастер картой А** – два быстрых, коротких «ПИК» «ПИК» - завершение цикла настройки.

Цикл Удаления в точности похож на добавление, только нужно использовать **Мастер-карту D**, и вместо записи карты она будет удаляться из памяти вызывной панели.

Проверка статуса карт-ключей. При касании ключ-картой места считывания IC-карт будет раздаваться звуковой сигнал. Если карта **зарегистрирована** – два длинных «ПИИИК» «ПИИИК» и тихий щелчок срабатывание реле. Если карта **не** зарегистрирована - то двойной короткий «ПИК» «ПИК».

Удаление всех IC-карт с вызывной панели.

На задней стороне вызывной панели, нажать и удерживать **кнопку «Настройка»** около трех сек., до периодических длинных «ПИИИК» (и рядом начнет мигать LED у MP400/7), отпустить кнопку и коротко нажать ее три раза, при каждом нажатии будет короткий «ПИК», после третьего нажатия (LED погаснет) прозвучит три длинных «ПИИИК», «ПИИИК», «ПИИИК». Панель удалила из памяти **все** записи IC-карт.