

Инструкция по обновлению прошивки.

Существует 2 пути для обновления прошивки:

1. Через интерфейс видеорегистратора.
2. Удаленно через WEB интерфейс или с помощью iVMS-4200.

1. Обновление прошивки через интерфейс видеорегистратора.

Внимание! Пользователь должен обладать достаточным уровнем доступа.

Подключите Флэш диск в свободный USB разъем видеорегистратора.

Откройте Главное меню > Обслуживание > Обновление.


Выберите файл прошивки в соответствии с моделью вашего видеорегистратора.

Нажмите кнопку «Обновить».

2.1 Обновление прошивки через WEB интерфейс.

В адресной строке браузера введите IP-адрес видеорегистратора. В открывшемся окне авторизации введите имя пользователя и пароль.

Внимание! Пользователь должен обладать достаточным уровнем доступа.

Нажмите  для доступа в меню настроек (Рис.1)

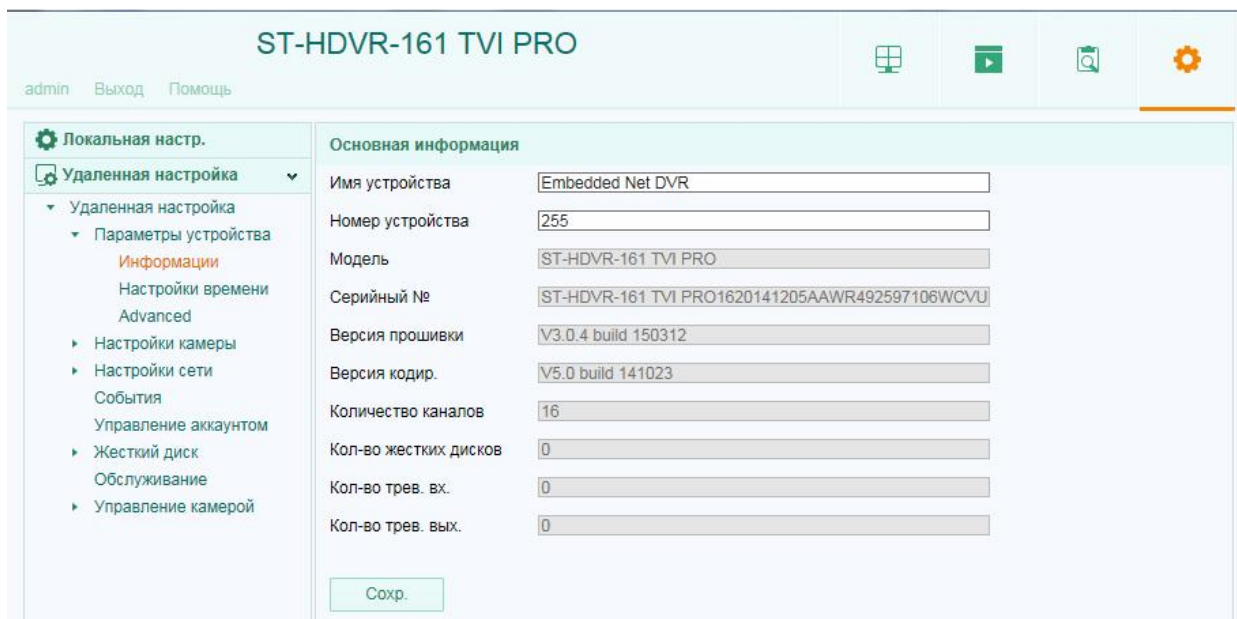


Рис.1 Настройки видеорегистратора

В правой части окна выберите пункт «Обслуживание», Нажмите кнопку «Выбор» и укажите расположение файла прошивки в соответствии с вашей моделью регистратора. Нажмите кнопку «Обновить». См.рис.2

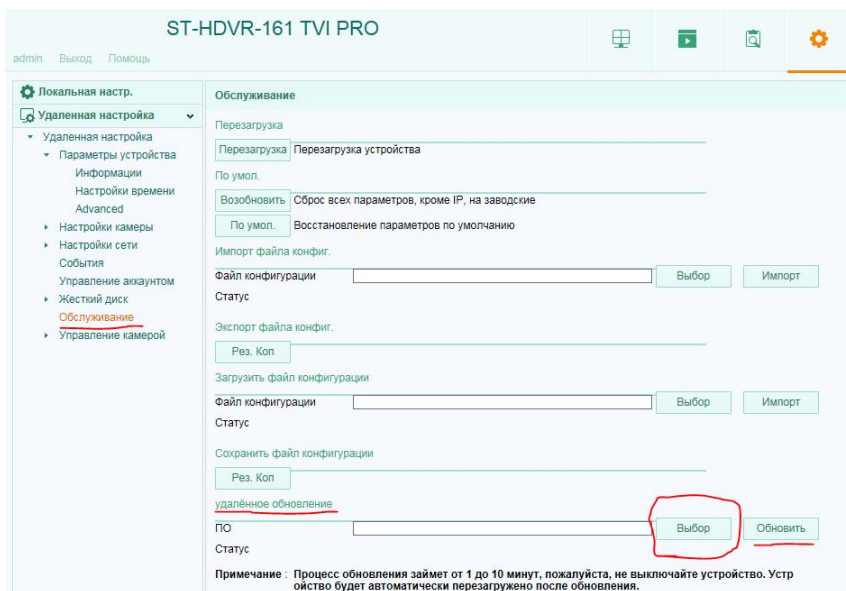


Рис.2 Удаленное обновление с помощью IE

2.2 Обновление с помощью IVMS-4200

Установите и запустите программу IVMS-4200. Подключите видеорегистратор к IVMS и нажмите кнопку

Удал. конфиг

. В меню удаленного конфигурирования укажите расположение файла прошивки в соответствии с моделью вашего регистратора (см Рис.3 -1) и нажмите кнопку «Обновить» (см Рис.3 -2).

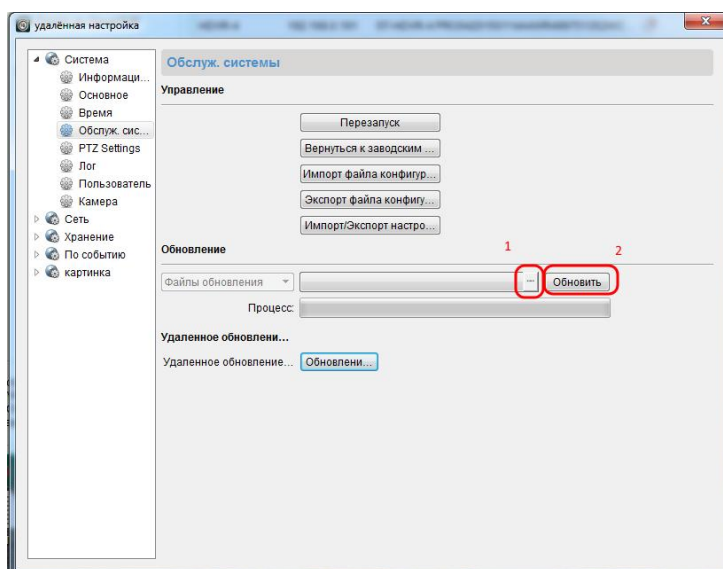


Рис.3 Обновление с помощью iVMS-4200

Дополнительно:

В случае возникновения трудностей или вопросов касаясь прошивки и оборудования ST, обращайтесь в службу технической поддержки, по бесплатному многоканальному номеру: 8-800-775-20-90

В период с 04.00 до 17.00 по Московскому времени.